# **Panasonic**®

# 取扱説明書

住宅用照明器具 (ペンダント)

保管用

施工説明付き



#### 品番 LGB10988LE1

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。 この取扱説明書は大切に保管してください。 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

#### 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を区分して、説明しています。

♠ 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。 ■お守りいただく内容を、次の図記号で 説明しています。(下記は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

●器具を改造したり、部品交換をしない。

# ▲ 警告



●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



火災、感電、落下によるけがのおそれが あります。

# **/ 注意**

●照明器具には寿命があります。 設置して10年経つと、外観に異常が なくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに 火災、感電、落下などに至る場合があります。

り 必ず守る


◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき 自主点検してください。

●お手入れの際は電源を切る

●お子人れの除は竜原を切る 通電状態で行うと、感電の原因となることが あります。

●器具の取り外しは販売店、工事店に依頼する 器具の取り外しには資格が必要です。 ●温度の高くなるものを器具の真下に 置かない



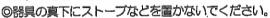



●器具配線やコネクタを過度な力で 引っぱらない

充電部露出による感電の原因となることが あります。

# 施工説明

#### 安全上のご注意

(必ずお守りください)

# ♠ 警告

#### ■取付面

●次のような場所には取り付けない

火災・感電・落下によるけがのおそれが あります。

> ・補強のない薄い場所 ( 器具質量と高さ調整操作に耐える ) 強度を確保してください





・ロックウール等のやわらかい天井、珪酸 カルシウム板の天井に取り付ける場合は、 必ず取付金具と天井の間に補強材(鉄板、 木片等)を入れてください。

◎この器具は天井埋め込み専用です。

## ■ 壁久イッチ

調光機能が付いた壁スイッチの場合は、 一般の入切用スイッチに交換する



火災のおそれがあります。









◎調光器の取り外しが必要です。

#### ■その他

●器具の取り付けは、説明書に従い 確実に行う

取り付けに不備があると、火災・感電・落下 によるけがのおそれがあります。

●交流100ボルトで使用する 過電圧を加えると過熱し、火災・感電の おそれがあります。



●電源線は端子台の差し込み穴の奥まで 確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、火災・感電の おそれがあります。

●埋込本体と取付板の間にコードが 挟まれていないことを確認する

コードを挟み込んで器具を取り付けると 火災・感電のおそれがあります。

●ブローイング工法、特殊な断熱・遮音・ 防音施工された天井には使用しない 過熱して、火災のおそれがあります。



マット敷工法住宅用人造鉱物繊維断熱材 くJIS A9521>熟抵抗値6.6㎡K/W以下で 断熱施工された場所に使用することができます。 プローイング工法、特殊な断熱施工された場所 には使用できません。

マット敷工法

ブローイング工法





●屋内配線の電源・ケーブルなどは 器具に接触させない

火災のおそれがあります。

# **注意**



●浴室など湿気の多い場所や 屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。 ②この器具は、防湿、防雨型ではありません。


# 施工前のご確認事項

#### スイッチについて

- ●壁スイッチを設けることをおすすめします。 壁スイッチを設けないと消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源をOFFにできません。
- ●ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。 (4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

#### 器具の取り付けについて

- ●器具質量(約1.6kg)と高さ調整操作に耐える強度を 確保してください。
  - 適合する造営材の厚みは、3~25mmです。
- ■埋め込み穴寸法は、φ70±1mmです。
- ▶埋め込み深さは、100mm以上、端子台側は、 横の造営材などから200mm以上確保してください。

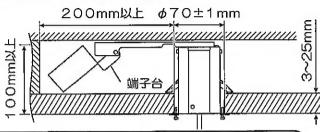







ロックウール等のやわらかい天井、珪酸カルシウム板の 天井に取り付ける場合は、必ず取付金具と天井の間に 補強材(鉄板、木片等)を入れる。

補強材なしの場合、落下の原因となることがあります。

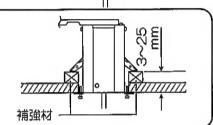

**6540mm以上** 

●断熱材の厚みのために埋込深さを確保できない場合は、断熱材を切り取ってください。 ( 6 5 4 0 mm以上のスペースで埋込深さ100 mm以上)

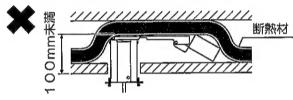



OOmm以上 750mm以上

●55度以下の傾斜天井に取り付けできます。 傾斜天井に取り付けるときは、コードを短くすると LEDユニットの交換ができなくなるため 器具高さ750mm以上にしてください。

●表面に1mm以上の凸凹のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。

## 各部のなま

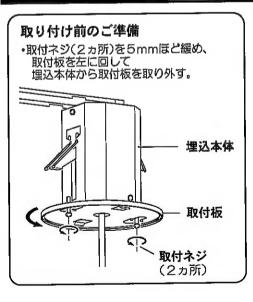

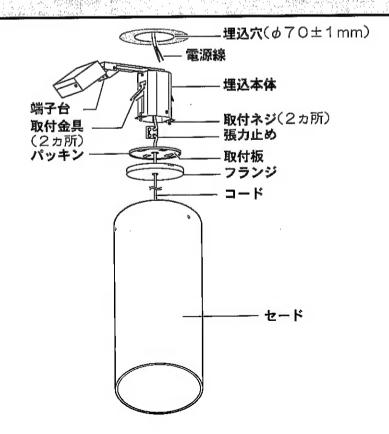


#### ▼井に埋め込み穴をあける

埋込穴径: カフロ±1mm


#### |端子台に電源線を接続する


適合電線: VVF φ1.6、φ2.0単線

器具の取り替え等で電源線を 外す場合は、マイナスドライバー 等を解除穴に差し込みながら 電源線を引き抜く。

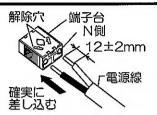


#### 3 埋込穴に埋込本体を取り付ける

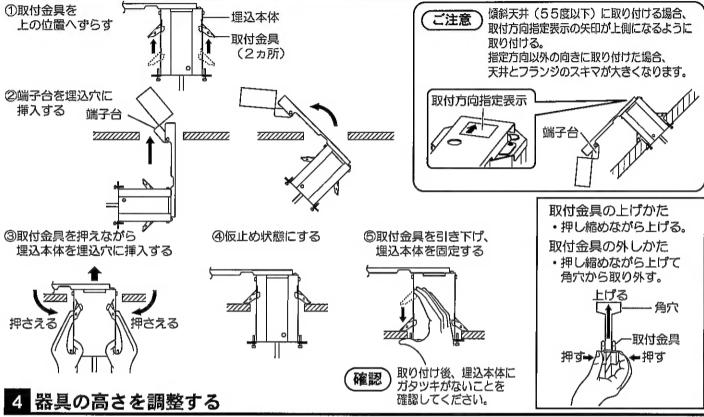

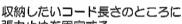

張力止めを固定する



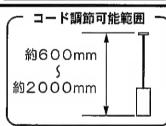



#### 【取付板を取り付ける

①埋込本体に張力止めを押し込みながら 取付板を取付ネジ(2ヵ所)に合わせて押し上げる

②取付板を右に回す

③取付ネジ(2ヵ所)を締め付ける

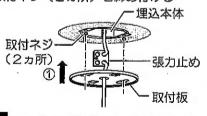

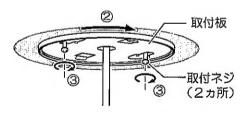

埋込本体と取付板の間に コードが挟まれていない

必ず守る


ことを確認する コードを挟み込んで

器具を取り付けると火災、 感電のおそれがあります。

## 6 フランジを取り付ける

フランジのツメを取付板の角穴(2ヵ所)に 合わせて押し上げ、取付板に固定する

> フランジの取り外しかた マイナスドライバー等を フランジの溝に引っ掛けて 取り外す。

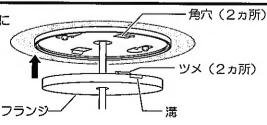

## .EDユニットの交換について


光源に不具合が発生しても、LEDユニットだけ交換できます。

- ●LEDユニットの品番は、LEDユニットの背面に表示しています。
- ●交換用のLEDユニットは、販売店、工事店にご依頼ください。

交換方法 注)交換作業前に、必ず電源を切ってください。


#### |セードを上に上げる


セードを上に上げて本体を引き出す

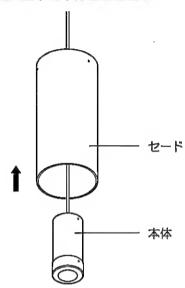

## 2 本体からカバー、パネル、パイプを外す


六角レンチ呼2.5(別途)で 六角穴付ボルト (3本)を外す

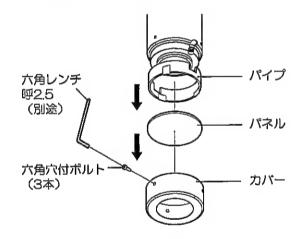

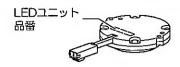

## 3 LEDユニットを交換する

●プラスドライバーでLEDユニットを 固定しているネジ(2本)を外す

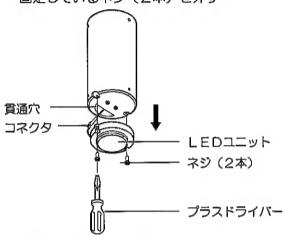

- ② 貫通穴からコネクタを引き出す
- ❸ コネクタの接続を解除する

①ロック部を 押しながら 1/ ロック部 ②引き抜く


◆ 交換用LEDユニットのコネクタを 接続する ①ロック部を合わせる



- ⑤ コネクタを本体内に収納する
- **⑥** 交換用LEDユニットをネジ(2本) でしっかりと固定する

#### |本体にパイプ、パネル、カバーを取り付ける

六角レンチ呼2.5 (別途) で六角穴付ボルト (3本)を カバーに取り付ける

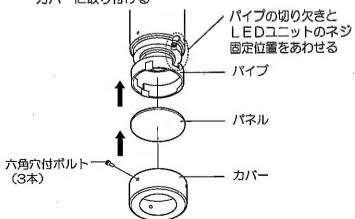

5 セードを下におろす

#### ご使用上に関するお知らせ

#### 故障や異常ではありません

#### 【器具自体の留意点】

- ●点灯中や消灯直後、プラスチック伸縮によるきしみ音が 照明器具から発生することがあります。
- ●LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも 商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

#### 【周囲の影響】

- ●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に 雑音が入ることがあります。
- ●器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコンなど)の リモコンが動作しにくくなることがあります。

#### お手入れについて

電源を切って、光源やその周辺が冷めてから行ってください

- ●明るく安全に使用していただくため、 定期的(6カ月に1度程度)に清掃してください。
- ●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、 乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認 シンナー、ベンジンなどの 揮発性のものでふいたり、 殺虫剤をかけたりしないでください。 変色・破損の原因になります。

#### 仕様

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流
AC100 V	50/60Hz	7.1W	130mA

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは、異なります。) 光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか 短い時間を推定したものです。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れ などは…

- ■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
- ▼お買い上げの際に記入されると便利です

## 販売店名

電話()

お買い上げ日 年 月

- ●保証期間中は、お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご連絡ください。保証の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により 修理させていただきます。
  - \*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料

診断・修理・調整・点検などの費用

部品代

部品および補助材料代

出張料

技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

 ●製品名
 住宅用照明器具

 ●品
 番
 ○○○○○○

 ●故障の状況
 できるだけ具体的に

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし、安定器・LED電源については3年間です。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。 ※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の 場合、保証期間は半分となります。

#### 補修用性能部品の保有期間 6年

\*当社はこの照明器具の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後8年間保有しています。

## パナソニック株式会社

インテリア照明ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2012

Н